GT-S3100

Mobilni telefon
uputstvo za upotrebu

- Moguće je da se neki delovi sadržaja ovog uputstva ne slažu sa vašim telefonom što zavisi od softvera u telefonu ili vašeg provajdera usluga.
- Bluetooth QD ID: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25698A
Serbian. 09/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Informacije o bezbednosti i korišćenju

Pridržavajte se sledećih upozorenja da biste izbegli opasne ili nelegalne situacije i obezbedili vrhunski rad mobilnog telefona.

WARNING Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da li su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su posebno namenjeni za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nemojte izlagati baterije ili telefon plamenu. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili telefona.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research.

Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Kada koristite telefon, nemojte da ga stežete, lagano pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritisaka na tastere (kao što su šabloni i prediktivni način unosa teksta) i često pravite pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

CE 0168

CAUTION Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba nekompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte da bateriju izlažete veoma niskim ili visokim temperaturama (ispod 0 °C/ 32 °F ili iznad 45 °C/ 113 °F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećenje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Ako telefon ima blic na kameri, izbegavajte da ga koristite blizu očiju dece ili životinja.
- Telefon može da se ošteti ukoliko je izložen dejstvu magnetnih polja. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenje sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

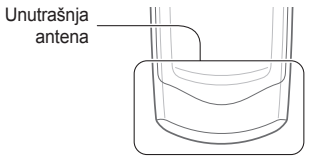

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ako se isprlja, karticu obrišite mekom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

Informacije o sertifikatu za specifični koeficijent apsorpcije (SAR – Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine. Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,384 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Fizička lica treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Pravna lica treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, ručna ili fabrička, označava da baterije koje se koriste za ovaj proizvod ne smeju da se odlažu sa ostalim svakodnevnim otpadom na kraju svog radnog veka. Tamo gde su naznačeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske Unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih kroz lokalni sistem za besplatno odlaganje baterija.

Izgled telefona

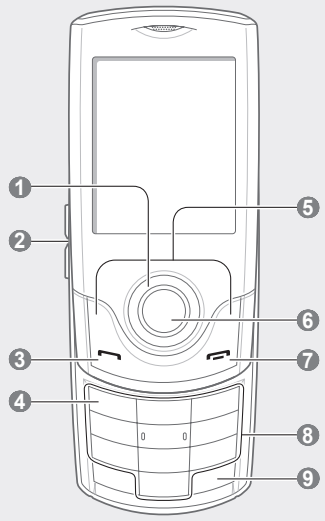

1 Taster za upravljanje u 4 smera
U pasivnom režimu rada, pristupa korisnički definisanim menijima; u pasivnom režimu dolazi do menija na traci sa prečicama (levo/desno); u režimu rada „Meni“ dolazi do opcija menija

2 Taster za jačinu zvuka
U pasivnom režimu rada, podesite jačinu tona tastera
► *Aktiviranje i slanje SOS poruka*

3 Taster za pozivanje
Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu omogućava pregled poslednjih pozivanih, propuštenih ili primljenih poziva

4 Taster za govornu poštu
U pasivnom režimu rada omogućava pristup govornoj pošti (pritisnite i držite)

5 Softverski taster
Omogućavaju izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana

6 Taster za potvrdu
U pasivnom režimu rada omogućava izbor menija na traci sa prečicama ili pristupanje režimu rada „Meni“; u pasivnom režimu rada pokreće Web pretraživač (pritisnite i držite); u režimu rada „Meni“ omogućava biranje istaknute opcije menija ili potvrdu unosa

7 Taster za uključivanje/izlazak iz menija
Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje poziva; u režimu rada „Meni“ služi za otkazivanje unosa i povratak u pasivni režim rada

8 Alfanumerički tasteri

9 Taster za nečujni profil
U pasivnom režimu rada služi za aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog profila (pritisnite i držite)

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	Uspostavljena veza sa GPRS mrežom
	Uspostavljena veza sa EDGE mrežom
	Govorni poziv je u toku
	Video poziv je u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Funkcija slanja SOS poruke je aktivirana
	Alarm je aktiviran
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Roming
	Zajednice
	Aktiviran je Bluetooth

Ikona	Opis
	Sinhronizacija sa PC računarom
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova govorna poruka
	Nova e-poruka
	FM radio
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Memorijska kartica je ubačena
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo istrošenosti baterije
12:22	Trenutno vreme

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.



2. Stavite bateriju i ponovo vratite poklopac baterije.

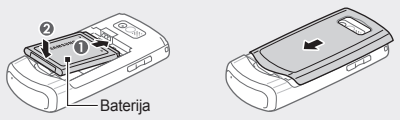

Punjenje baterije

1. Uključite putni ispravljač koji ste dobili sa telefonom.
2. Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.

Nemojte vaditi bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Vaš telefon prihvata memorijske kartice microSD ili microSDHC veličine do 4 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računaru može da prouzrokuje nekompatibilnost sa telefonom. Formatirajte memorijsku karticu samo na telefonu.

1. Skinite poklopac baterije, a zatim izvadite bateriju.
2. Otključajte poklopac memorijske kartice.
3. Podignite poklopac i umetnite memorijsku karticu tako da strana sa oznakom bude okrenuta nagore.



4. Zatvorite i pričvrstite poklopac memorijske kartice.
5. Ponovo stavite bateriju i vratite poklopac baterije.

Ikone sa uputstvima

	Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
→	**A zatim**: redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste obavili korak; na primer: u režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (predstavlja **Poruke**, a zatim **Kreiraj novu poruku**)
[ ]	**Uglaste zagrade**: tasteri telefona; na primer: [ ] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)
< >	**Ugaone zagrade**: softverski tasteri koji kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja **OK** softverski taster)

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i zadržite taster [ ].
2. Unesite svoj PIN kod i pritisnite <**Potvrdi**> (ako je potrebno).
3. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite telefon svojim potrebama prateći uputstva na ekranu.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu rada „Meni“.

Možda će biti potrebno da pritisnite taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“ u zavisnosti od regiona ili provajdera.

2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**OK**> ili taster za potvrdu da biste izabrali istaknutu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.

- Kada pristupate meniju za koji je neophodan PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Detaljne informacije potražite od svog provajdera usluge.
- Kompanija Samsung nije odgovorna ni za kakav gubitak lozinki ili privatnih informacija, niti za neku drugu štetu koju prouzrokuje nelegalni softver.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
3. Da biste završili pozivanje, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite taster [ ].
2. Da biste završili pozivanje, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu tona zvona

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila telefona koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni** → **Jačina zvuka upozorenja na poziv**.
4. Krećite se nalevo ili nadesno da biste podesili jačinu zvuka.
5. Dvaput pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste podesili jačinu zvuka glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka u slušalici.

U bučnom okruženju ćete možda slabije čuti pozive ako koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalni režim rada telefona.

Korišćenje trake sa prečicama

Traku sa prečicama možete da koristite za pristupanje svojim omiljenim menijima.

Da biste pristupili meniju sa trake sa prečicama:

U pasivnom režimu rada, krećite se nalevo ili nadesno do željenog menija i pritisnite taster za potvrdu.

Da biste izmenili menije na traci sa prečicama

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Traka sa prečicama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Izaberite omiljene menije.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori** da biste izabrali podmenije (ako je neophodno)
5. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Da biste deaktivirali traku sa prečicama

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran** → **Traka sa prečicama**.
2. Listajte nalevo ili nadesno do opcije **Isključeno**.
3. Pritisnite **Sačuvaj**.

Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila telefona koji koristite.

Ako koristite nečujni ili offline profil, niste u mogućnosti da menjate ton zvona.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga sa liste.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ].
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali tip poziva.
3. Pomerite se nagore ili nadole da biste izabrali broj ili ime.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste videli detalje o pozivu ili pritisnite [ ] da biste birali broj.

Unos teksta

Da biste promenili režim unosa teksta

- Pritisnite i držite [*] da biste režim T9 prebacili u ABC režim i obrnuto.
- Pritisnite [*] da biste prešli sa malih na velika slova, odnosno da biste se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unos simbola.

T9 režim

1. Pritiskajte odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli celu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite taster [#] da biste uneli razmak. Ako se ne prikaže prava reč, pritisnite [**0**] da biste izabrali neku drugu.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster kako biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster kako biste uneli broj.

- Da biste pomerili kursor, pritisnite taster za navigaciju.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [#].
- Da biste uneli znakove interpunkcije, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Sačuvaj** → lokaciju memorije (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i pregled poruka

Da biste poslali tekstualnu ili multimedijalnu poruku

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca i listajte nadole.
3. Unesite tekst poruke. ▶ *Unos teksta*
   Da biste to poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 7.
   Da biste priložili multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju**, a zatim dodajte stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Da biste pregledali tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Pošaljite a tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Ostvarivanje lažnih poziva

Možete telefon da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da napustite sastanak ili prekinete neželjeni razgovor.

Morate da podesite taster koji će se koristiti kao prečica da biste ostvarili lažni poziv. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice** i podesite tastersku prečicu za **Lažni poziv**.

Da biste uputili lažni poziv

- Kada je telefon u pasivnom režimu rada, pritisnite i zadržite odgovarajuću tastersku prečicu.
- Pritisnite tastersku prečicu četiri puta kada je telefon zatvoren i kada su tasteri zaključani.

Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da pošaljete SOS poruke porodici ili prijateljima da bi vam pomogli.

Da biste aktivirali SOS poruku

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Listajte nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Listajte nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite kontakt.
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **Dodato**.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
9. Listajte nadole i podesite broj ponovljenih slanja SOS poruke.
10. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku

1. Kada je telefon zatvoren i tasteri zaključani, pritisnite taster za jačinu zvuka nadole četiri puta da biste poslali SOS poruku unapred podešenim brojevima. Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [ ].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Ova funkcija vam omogućava da pronađete svoj telefon kada je ukraden ili kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom; telefon će vašoj porodici ili prijateljima automatski poslati unapred podešenu poruku za praćenje. Ova funkcija možda neće biti dostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

Kada prvi put budete pristupali opciji **Mobilni tražilac**, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.

3. Listajte nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
4. Listajte nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Izaberite kontakt.
7. Izaberite broj (ako je neophodno).
8. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **Dodato**.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
10. Listajte nadole i unesite ime pošiljaoca.
11. Pritisnite taster za potvrdu → <**Prihvati**>.

Korišćenje kamere

Da biste snimili fotografije

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste snimili fotografiju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili još jednu fotografiju (korak 2).

Da biste pregledali fotografije

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl fotografije.

Da biste snimili video zapise

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste prešli u režim snimanja.
3. Usmerite kameru prema objektu i izvršite sva potrebna podešavanja.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
5. Pritisnite <⊡> da biste zaustavili snimanje.
6. Pritisnite taster <⮌> da biste snimili drugi video zapis (korak 3).

Da biste pregledali video zapise

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → fajl video zapisa.

Slušanje muzike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Reprodukciju kontrolišite pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Taster za potvrdu	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Navigacija	• Levo: prelaženje unazad; pomeranje unazad u fajlu (pritisnite i držite) • Desno: prelaženje unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i zadržite) • Nagore: otvara listu za reprodukciju • Nadole: zaustavlja reprodukovanje

Slušanje FM radija

1. Uključite slušalice koje ste dobili uz telefon.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** (ako je neophodno) → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

Kada prvi put pristupate opciji **FM radio**, bićete upitani da započnete automatsko podešavanje.

5. Listajte nagore ili nadole do sačuvane radio stanice.
6. Da biste isključili FM radio, pritisnite taster za potvrdu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

pod sopstvenom odgovornošću, izjavljujemo da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-S3100

na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09 (mesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / S. Manager (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.